


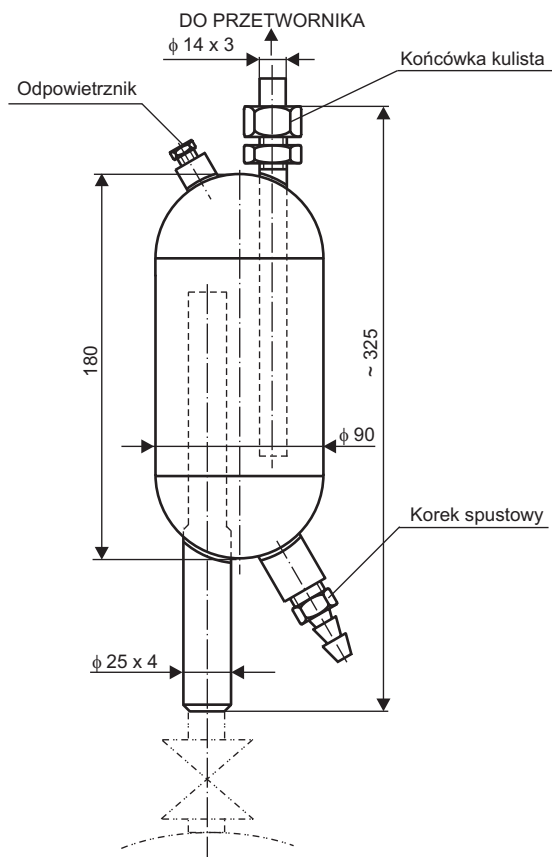

ZASTOSOWANE

NACZYNIĘ MA ZASTOSOWANE DO POMIARU CIŚNIENIA MAZUTU POPRZEC CIECZ ODDZIELAJĄCĄ GLIKOL.

URUCHOMIENIE NACZYNIA

1. ZAMKNAĆ ZAWÓR MAZUTU PRZED NACZYNIEM I KOREK SPUSTOWY.
2. ODKRĘCIĆ ODPOWIEETRZNIK.
3. WYMONTOWAĆ KOŃCÓWKĘ KULISTĄ
4. NAPEŁNIĆ NACZYNIĘ GLIKOLEM W ILOŚCI 470 ml.
5. OPERACJE WYKONAĆ W ODWROTNEJ KOLEJNOŚCI.

DANE TECHNICZNE

CIŚNIENIE NOMINALNE	- 4 MPa
MAX CIŚNIENIE ROBOCZE	- 4 MPa
PRZY TEMP. DO 200 °C	- 4 MPa
POJEMNOŚĆ NACZYNIA	- 620 ml.
ILOŚĆ GLIKOLU DO NAPEŁNIENIA	- 470 ml.